www.abasur.com.uy
teléfono: 2323 8891
dirección: Camino Edison 5324
email: tecnico@abasur.com.uy

Notificación #23_071

SISTEMA DE BANRANDA SKYLINE

Montevideo, 10 Mayo 2023

Por este medio estamos comunicando que se incorporan al stock.

KITS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE BARANDA SKYLINE - ANCLAJE RECTO

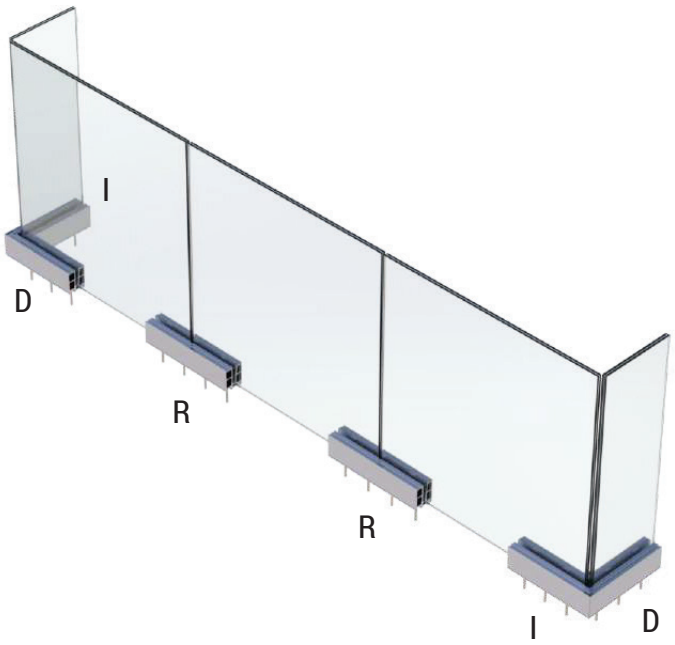

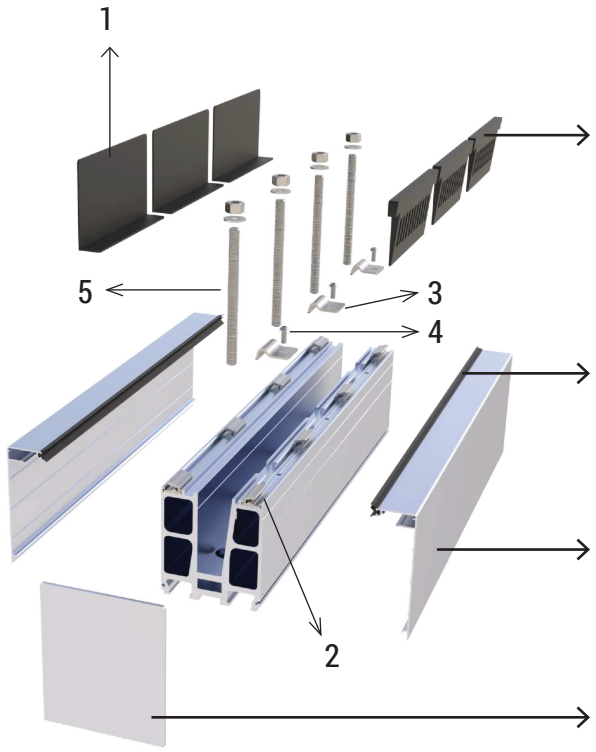

CUÑAS
NYL596
cuña para vidrio 16mm
NYL597
cuña para vidrio 20mm

BURLETES EPDM
GUA605 _ 4 mm
GUA606 _ 8 mm

PERFILES DE TERMINACIÓN
CG1023

TAPA LATERAL
TAM140

R - KIT RECTO
KITBGR1 - KIT 450 MM 4 FIJACIONES
KITBGR7 - KIT 300 MM 3 FIJACIONES

I - KIT IZQUIERDO
KITBGR2 - KIT 385 MM 3 FIJACIONES
KITBGR5 - KIT 300 MM 2 FIJACIONES

D - KIT DERECHO
KITBGR3 - KIT 385 MM 3 FIJACIONES
KITBGR6 - KIT 300 MM 2 FIJACIONES

PERFIL DE TERMINACIÓN
Disponible en barras de 6.40 mt

Colores
Anodizado natural
Andoizado bronce oscuro

PASAMANO OPCIONAL CG1025
* lleva burlete GUA610

KIT
El kit incluye:
1 - Apoyo para vidrio
2 - Clip para tapa
3 - Traba de seguridad
4 - Tornillos allen M5
5 - Varilla roscada 3/8
con tuerca y andela

NOTA
Las cuñas deberán pedirse por separado acorde al espesor de vidrio a ser instalado.
*La cantidad de cuñas por kit es una menos que la cantidad de varillas contenidas en el kit.

www.abasur.com.uy
teléfono: 2323 8891
dirección: Camino Edison 5324
email: tecnico@abasur.com.uy

Notificación #23_071

SISTEMA DE BANRANDA SKYLINE

Montevideo, 10 Mayo 2023

Por este medio estamos comunicando que se incorporan al stock.

KITS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE BARANDA SKYLINE - ANCLAJE FRENTE DE Llosa

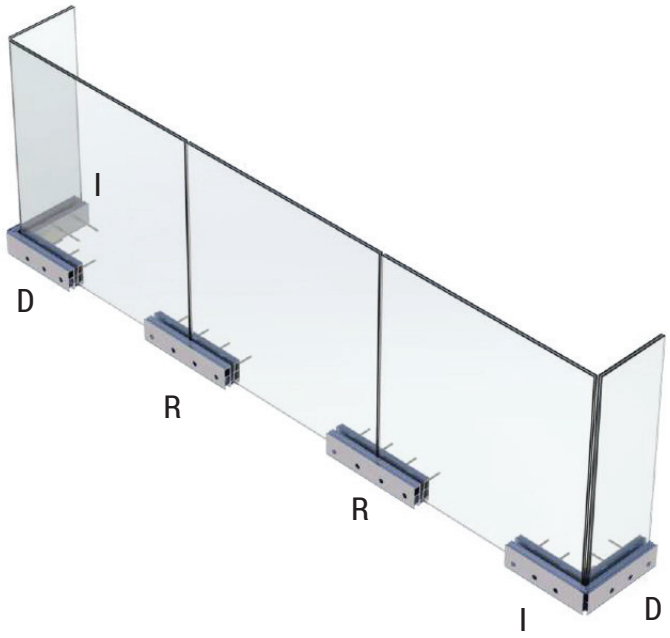

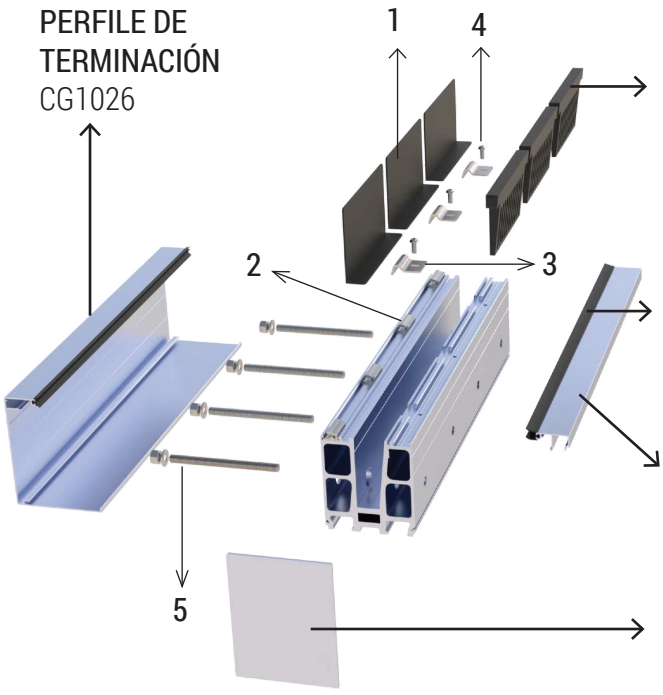

R - KIT RECTO
KITBGR8 - KIT 450 MM 4 FIJACIONES

I - KIT IZQUIERDO
KITBGR9 - KIT 450 MM 3 FIJACIONES

D - KIT DERECHO
KITBGR10 - KIT 450 MM 3 FIJACIONES

PERFIL DE TERMINACIÓN
Disponible en barras de 6.40 mt

Colores
Anodizado natural
Andoizado bronce oscuro

PASAMANO OPCIONAL CG1025
* lleva burlete GUA610

KIT
El kit incluye:
1 - Apoyo para vidrio
2 - Clip para tapa
3 - Traba de seguridad
4 - Tornillos allen M5
5 - Varilla roscada 3/8
con tuerca y andela

NOTA
Las cuñas deberán pedirse por separado acorde al espesor de vidrio a ser instalado.
*La cantidad de cuñas por kit es una menos que la cantidad de varillas contenidas en el kit.